


## Brückeninstallationspunkt (EM4)

### Brückeninstallationspunkt

Die „Bridge Install Points“ (Funktionstaste **Umschalttaste** + **F6**) geben an, an welchen Positionen das FRGB eine Brücke installieren kann.

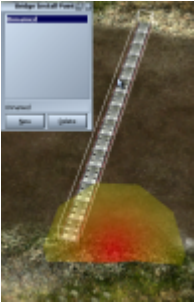

### Inhaltsverzeichnis

- [1 Brückeninstallationspunkt](#)