


# Brückeninstallationspunkt (EM4)

## Brückeninstallationspunkt

Die „Bridge Install Points“ (Funktionstaste **Umschalttaste** + **F6**) geben an, an welchen Positionen das FRGB eine Brücke installieren kann.

image not found or type unknown

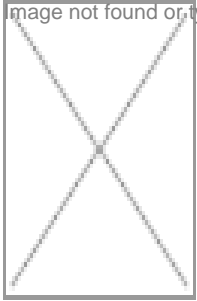

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Brückeninstallationspunkt](#)